

1

Connecter le câble ethernet

Le câble ethernet (RJ45) doit être branché du recep-  
teur fibre (ONT) au port **WAN** de la box.

2

Brancher l'alimentation


Branchez l'alimentation fournie avec la box sur une  
prise secteur et la prise **POWER** de la box.

3

Presser le bouton ON

Une fois le cable ethernet et l'alimentation branchés, le  
bonton **ON/OFF** doit être enfoncé afin que la box  
démarré.

Les voyants à l'avant de la box vont commencé à  
clignoter.

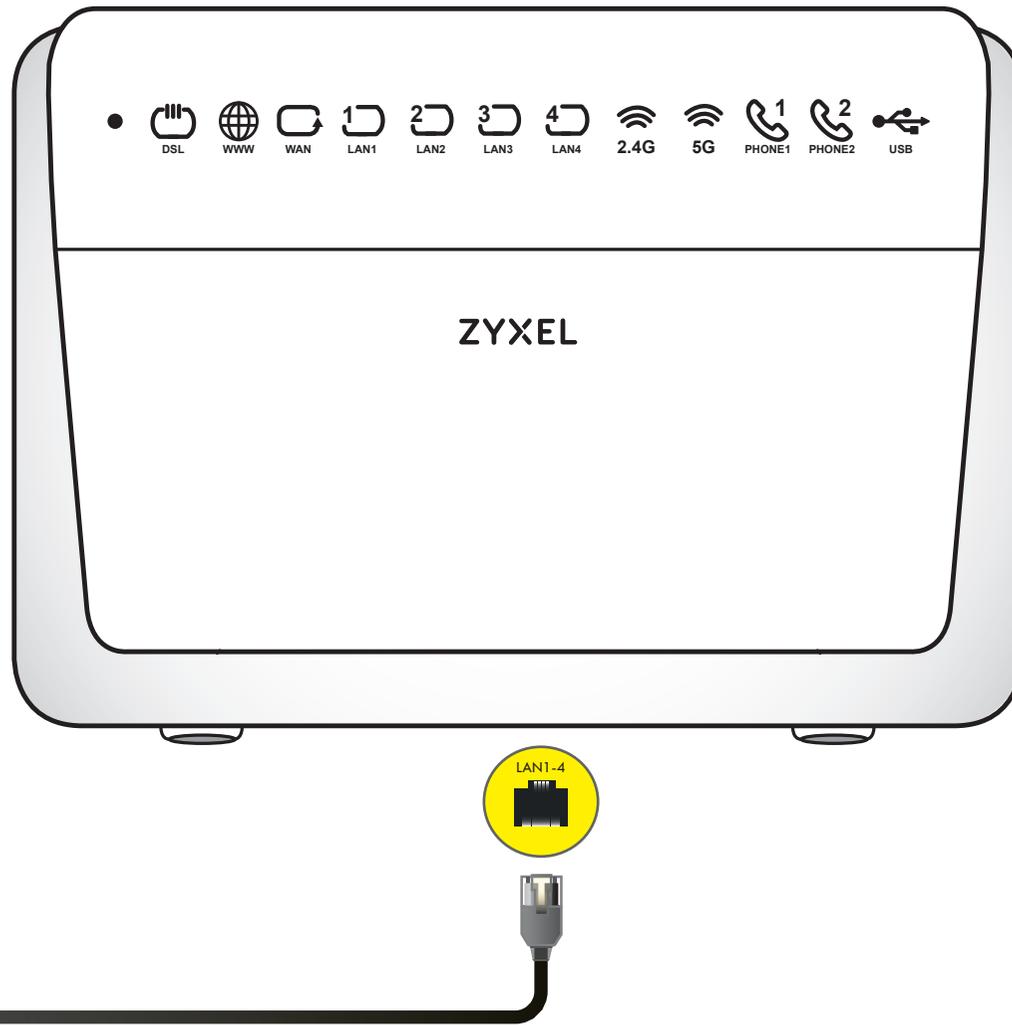

<b>ZYXEL</b>	
SSID	NOREST-TELECOM_XXX
Wireless Key	XXXXXXXXXX
Admin Password	1234



### Connexion réseau local filaire

Branchez vos équipements (PC, IMPRIMANTE, SERVEUR..) sur les ports LAN 1 à 4 de la box.

La box est opérationnel lors du premier démarrage. Il vous est possible néanmoins de mettre en place vos propres paramètres sur la box avec les informations suivantes :

 <https://192.168.1.1>

 **UserName** : admin  
**Mot de passe (défaut)** : 1234

### Connexion Wi-Fi (Sans-fil)

Pour vous connecter sur le réseaux sans-fil (Wi-Fi), les informations sont disponibles à l'arrière de la Box.

- **SSID** = Nom du réseau Wi-Fi
- **Wireless Key** = Mot de passe du réseau Wi-Fi

*Note : Le mot de passe du réseau Wi-Fi peut être modifié sur l'interface Web.*



